

Trasarea și montarea cârligelor

Se stabilește locul de îndoire la primul cârlig astfel încât marginea exterioară a acestuia să fie cu cca. 20 mm mai jos decât prelungirea imaginărilor și se trasează.

Se aliniază toate cârligele și se trasează o linie orizontală la nivelul trasat pe primul cârlig. Panta jgheabului trebuie să fie de 0,5% (5 mm la 1 ml de jgheab).

H = lungimea jgheabului X 5
 Pentru un jgheab de 8,4 ml rezultă
 H = 42 mm

Astfel se obține punctul de îndoire pentru fiecare cârlig.

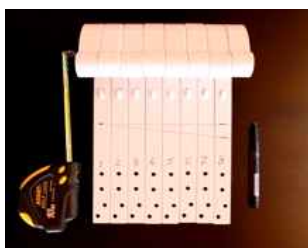


fig. 5891



fig. 6093

Montarea jgheaburilor

Se recomandă așezarea jgheaburilor pe cârlige fără a le fixa în siguranța cârligului.

După montarea tuturor tronsoanelor, poziționarea racordului jgheab - burlan și fixarea colțarelor, jgheaburile se vor fixa în siguranța cârligelor.



fig. 6100

Fixarea racordului jgheab - burlan

La stabilirea numărului de piese racord jgheab - burlan se va ține cont ca distanța dintre acestea să nu fie mai mare de 10 m.

Marginea decupată se îndoaie în jos cca. 3 mm pentru a împiedica apa să se prelingă pe partea inferioară a jgheabului.



fig. 6000



fig. 5982

Montarea brățării de jgheab

Îmbinarea jgheab cu colțar se realizează în același mod



fig. 5942



fig. 5948



fig. 5950

Fixare capac jgheab

Se aplică un cordon de adeziv în canalul capacului. Se presează capacul în capătul jgheabului și se asigură cu cleștele de fixare în mijloc și pe laterale (în 3 puncte). Se netezește excesul de adeziv. În mod similar se montează capacele și la sistemul Quadra.



fig. 5974

Montarea burlanelor și a brățărilor de burlan



fig. 6123

fig. 6127

fig. 6129

fig. 6130

fig. 6133

În funcție de poziționarea racordului jgheab - burlan, se trasează linia pe care se vor monta cu dibluri corespunzătoare suportii de colier.

Se montează suportii (2 buc. / burlan).

Se așează pe poziție burlanul și se stabilește lungimea burlanului.

După tăierea acestuia la lungimea corespunzătoare se montează coturile în burlan și în elementul de racord și se poziționează pe suportii.

Se stabilește prin măsurare lungimea elementului intermediar.

Se ajustează elementul intermediar conform măsurătorii și se montează în suportii fixându-se prin colierele de burlan conform fig. 6021; 6127; 6129; 6130.

Se presează capătul colierului ca în fig. 6130 pentru a fixa corespunzător burlanul.

Îmbinările între burlan și coturi respectiv evacuare se vor asigura cu șuruburi autoforante cu cap plat sau cu nituri pop cu cap etanș.

Pentru Sistemele Quadra se urmează aceeași procedură.

La încheierea lucrării se va efectua proba cu apa pentru a vă asigura că pantele au fost stabilite corect și sistemul va funcționa corespunzător.



fig. 6021